COMIND INDUSTRIES

Chile



Manual de uso y operación

Secador de Vestuario – 8 Trajes
Changing Room Dryer – 8 Suits

ZERO EMISSION

comind.cl

MANUAL DE OPERACIÓN Y ESPECIFICACIONES

OPERATION AND SPECIFICATIONS MANUAL

Secador de Vestuario COMIND

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO / EQUIPMENT DESCRIPTION

La **Línea LBN de COMIND** fue diseñada para secar de manera rápida y eficiente toda ropa de trabajo gracias a la liberación de una gran cantidad de aire caliente, el cual fluye a través de la estructura siendo expulsado por diversos orificios estratégicamente posicionados.

Gracias al flujo de aire constante y uniforme, la ropa se seca en un corto período de tiempo, asegurándose de que las personas puedan comenzar su próximo turno con todas las medidas y el confort necesario. Todos nuestros equipos están íntegramente fabricados de material **acero inoxidable 304**.

The **COMIND LBN Line** was designed to quickly and efficiently dry all workwear thanks to the release of a large amount of hot air, which flows through the structure and is expelled through various strategically positioned holes.

Thanks to the constant and uniform airflow, clothing dries in a short period of time, ensuring that personnel can start their next shift with all the necessary measures and comfort. All our equipment is fully manufactured from **304 stainless steel** material.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS

MODELO / MODEL	POTENCIA / POWER	VOLTAJE / VOLTAGE	CAPACIDAD / CAPACITY	TEMP. TRABAJO / OPERATING TEMP.
MPM-WORK WEAR	**1.1 KW**	**220 V**	**8 Prendas / 8 Garments**	**0°C - 60°C**

DIAGRAMA DE MEDIDAS / DIMENSIONS DIAGRAM

DIMENSIÓN / COMPONENTE (ESPAÑOL)	DIMENSION / COMPONENT (ENGLISH)	MEDIDA / VALUE
Ancho General	Overall Width	**74 cm**
Altura General	Overall Height	**140 cm**
Profundidad / Espaciado de perchas	Depth / Hanger Spacing	**8.5 cm**
Diámetro de ductos / Orificios	Duct Diameter / Holes	**11.6 cm**

GUÍA PASO A PASO / STEP-BY-STEP GUIDE

1 Inspección Inicial y Conexión

Verifique que el equipo se encuentre limpio y libre de obstrucciones en los orificios. Conecte al suministro de **220 V**.

2 Disposición del Vestuario

Coloque hasta un máximo de **8 prendas** en las perchas. Asegúrese de estirar bien la ropa sobre los orificios de flujo.

3 Configuración de Temperatura

Encienda el panel y ajuste la temperatura dentro del rango óptimo de **0°C a 60°C** según el tipo de prenda.

4 Inicio del Ciclo de Secado

Active la inyección de aire caliente. El flujo constante y uniforme comenzará a circular para un secado rápido.

5 Finalización y Retiro

Apague la calefacción, deje enfriar brevemente la estructura de acero inoxidable 304 y retire el vestuario seco.

1 Initial Inspection and Connection

Verify that the equipment is clean and free of obstructions in the holes. Connect to the **220 V** power supply.

2 Garment Arrangement

Place up to a maximum of **8 garments** on the hangers. Make sure to stretch the clothing properly over the airflow holes.

3 Temperature Configuration

Turn on the panel and adjust the temperature within the optimal range of **0°C to 60°C** depending on the garment type.

4 Start Drying Cycle

Activate the hot air injection. The constant and uniform flow will begin to circulate for fast drying.

5 Completion and Removal

Turn off the heating, allow the 304 stainless steel structure to cool briefly, and remove the dry garments.

RECUADRO TÉCNICO Y SEGURIDAD

- **Acero Inoxidable 304:** Alta resistencia a la corrosión por humedad.
- **Consumo Eficiente:** 1.1 KW de potencia balanceada.
- **Mantenimiento:** Limpie los ductos mensualmente con un paño seco para asegurar el flujo uniforme.

TECHNICAL BOX AND SAFETY

- **304 Stainless Steel:** High resistance to corrosion caused by humidity.
- **Efficient Consumption:** 1.1 KW of balanced power.
- **Maintenance:** Clean the ducts monthly with a dry cloth to ensure uniform airflow.

GUÍA DE OPERACIÓN PASO A PASO



1 Inspección Inicial y Conexión

Verifique que el equipo se encuentre limpio y libre de obstrucciones en los orificios de salida de aire. Conecte de forma segura al suministro eléctrico de 220 V.




2 Disposición del Vestuario

Coloque las prendas de trabajo (hasta un máximo de 8 prendas) en las perchas tubulares de acero inoxidable. Asegúrese de estirar bien la ropa para que los orificios de flujo queden cubiertos correctamente por el interior del vestuario.




3 Configuración de Temperatura

Encienda el panel de control digital superior y configure la temperatura de trabajo deseada dentro del rango óptimo de 0°C a 60°C, dependiendo del tipo de tela y nivel de humedad.

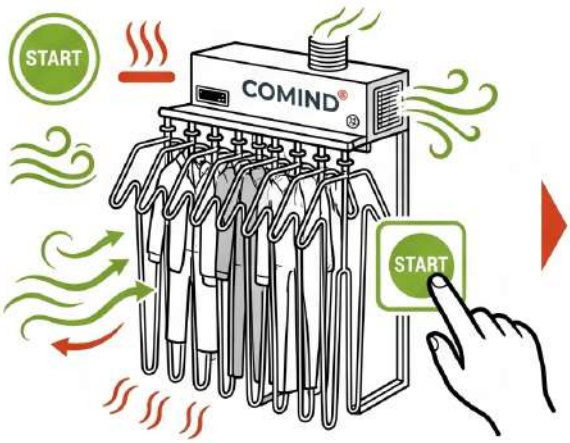

4 Inicio del Ciclo de Secado

Active la inyección de aire caliente. El flujo constante y uniforme comenzará a circular velozmente a través de la estructura interna, garantizando un secado acelerado.

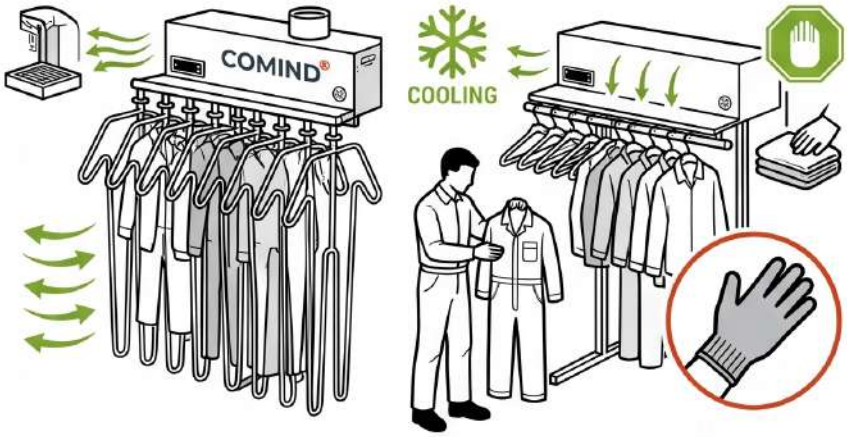

5 Finalización y Retiro

Una vez cumplido el tiempo necesario, apague el sistema de calefacción, deje enfriar brevemente la estructura de acero inoxidable 304 y retire el vestuario completamente seco y listo para el siguiente turno.